


FREEZE 75 - SPRAY CONGELANTE KONTAKT CHEMIE (400ML)



Cod. 101348A

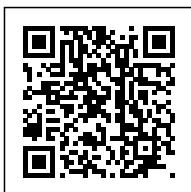

SPRAY CONGELANTE FREEZE 75 - 400ML

FREEZE 75 - Spray congelante Kontakt Chemie riduce i tempi nella riparazione di componenti elettronici. Le interruzioni termiche sono una causa comune di guasto alle apparecchiature elettroniche e sono spesso difficili da individuare. Freeze 75 offre una soluzione immediata a questo problema: **porta i circuiti a una temperatura di -45°C** e consente di individuare rapidamente cortocircuiti intermittenti o interruzioni in condensatori o resistori. Codice prodotto Kontakt Chemie: **33169-AA**.

Clicca qui per leggere le specifiche

Applicazioni

- Controllo di guasti termici
- Rimozione di boccole, cuscinetti, mandrini
- Collaudo di termostati e termosensori
- Rifilatura/lavorazione di boccole in gomma
- Rimozione di chewing-gum o adesivi da tessuti e tappeti (spruzzare finché la gomma non è abbastanza fragile da



rompersi e staccarsi).

Caratteristiche

- Formato: Bomboletta **400 ml**
- Produttore: **Kontakt Chemie - CRC Industries Group**
- Provoca un immediato abbassamento della temperatura a -45°C
- Non infiammabile (2008/47/EC)
- Elevata compatibilità con i materiali
- Non lascia residui.

IDENTIFICATORE DEL PRODOTTO NELLA SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA:

FREEZE 75 - Aerosol

ELEMENTI DELL'ETICHETTA:

Etichettatura di pericolo ai sensi del Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP) e successive modifiche ed adeguamenti

Attenzione. Contenitore pressurizzato: può esplodere se riscaldato.

Consigli di prudenza: Tenere fuori dalla portata dei bambini - Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare - Non perforare né bruciare, neppure dopo l'uso - Sgelare le parti congelate usando acqua tiepida - Non sfregare la parte interessata - Proteggere dai raggi solari. Non esporre a temperature superiori a 50°C .

Frase supplementari: Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle, in caso di contatto con il prodotto liquido possono verificarsi sintomi di congelamento.

Quantità nominale: 400 ml.

INFORMAZIONI SUL FORNITORE DELLA SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA:

CRC Industries Europe bvba – Touwslagerstraat 1, 9240 Zele – Belgium - Tel. +32(0)52/456011 – www.crcind.com